


# Notice de montage du système habitation



## Vortexeur :

- Le vortexeur peut être séparé de l'ensemble filtre tant qu'il reste à l'intérieur du bypass, sur une canalisation droite.
- Le vortexeur se positionne après le dernier porte-filtre, sans contrainte de traction, de torsion ou de flexion
- Montage en sortie de vortexeur :

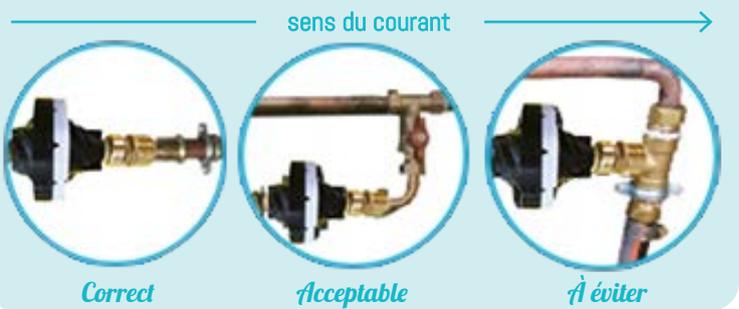

Le système de filtration modèle habitation est composé de 3 porte-filtres imprégnés à l'argent (sens de l'assemblage) :



## Montage By-pass

À l'arrivée d'eau de l'habitation, en aval d'un régulateur de pression

### Prévoyez :

- 3 vannes en 3/4"

*Selon l'installation existante*

- 2 coudes

- 2 T

- Tube ou flexible



- Lubrifier entièrement les joints des cuves des porte-filtres avec le lubrifiant fourni.

- Pour la fixation de l'équerre au mieux prévoyez les deux vis, rondelles et chevilles adaptés.



Ne pas dépasser 5 bars de pression



Maintenir à l'abri de la lumière



Maintenir à l'abri du gel

## Mise en eau de l'installation



5 minutes à fort débit



5 minutes à débit normal



*Pour nettoyer les filtres et évacuer les poussières de charbon*



- L'eau peut avoir une couleur blanche, ce phénomène est lié à la grande quantité d'oxygène présent dans le charbon au départ. Cela disparaît rapidement ensuite.

- Le goût de l'eau doit être neutre.

- Purgez l'air présent dans les porte-filtres à l'aide des vis de purge présentes sur chaque porte-filtre.